Kurzanleitung

Deutsch

BREEZER MACH4

MOBILE ADIABATE KÜHLUNG

DELTA Temp

Vermietung | Verkauf | 24/7 Support

INHALTSVERZEICHNIS

I. HAUPTKOMPONENTE 3
1. Vorderansicht 3
2. Rückansicht 3
3. Bedienfeld 4
4. Lagerungsansicht 4
5. Innenansicht des Wassertanks 4

II. EINRICHTEN 5
1. Montage des Gebläsekopfs 5
2. Verlegen der Strom- und Wasserleitungen und Montage des Tankdeckels .. 8
3. Verlegen der Strom- und Wasserleitungen 9

III. BETRIEB 10
1. Bedienfeld – Tasten 10
2. Einschalten des Geräts 10
3. Einstellen des Zerstäubungsgrads 11

IV. FEHLERBEHEBUNG 12

V. WARTUNG DES GERÄTS 13
1. Wartung des Wassertanks 13
2. Wartung des Gebläsekopfs und des Motors 13

ADIABATISCHE KÜHLUNG UND LEGIONELLEN

Wie bei jeder wasserbasierten Technologie ist es auch bei der adiabaten Kühlung wichtig, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden. Auf Seite 13 erfahren Sie, wie Sie den Breezer richtig warten und pflegen.

I. HAUPTKOMPONENTE

1. Vorderansicht:

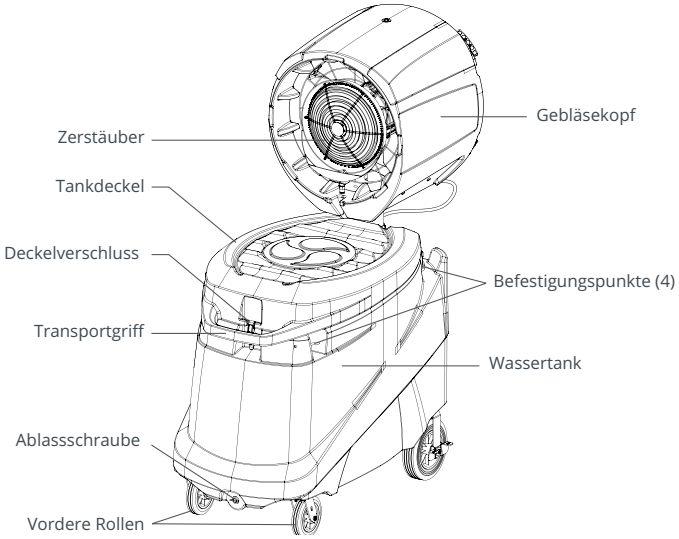

2. Rückansicht:

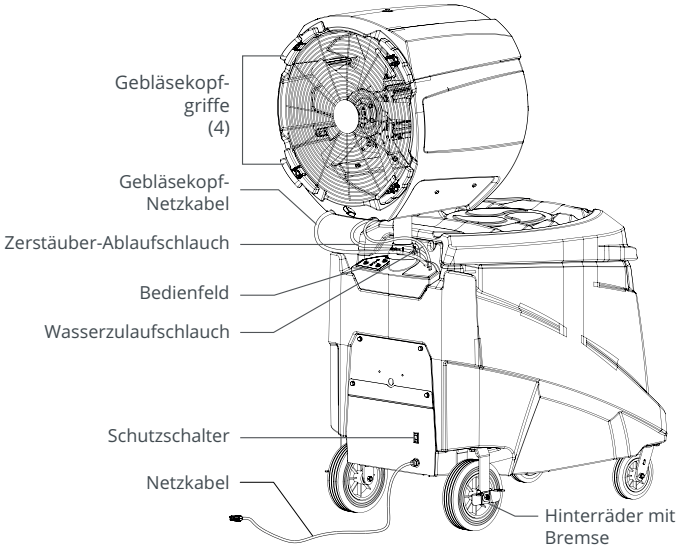

3. Bedienfeld:

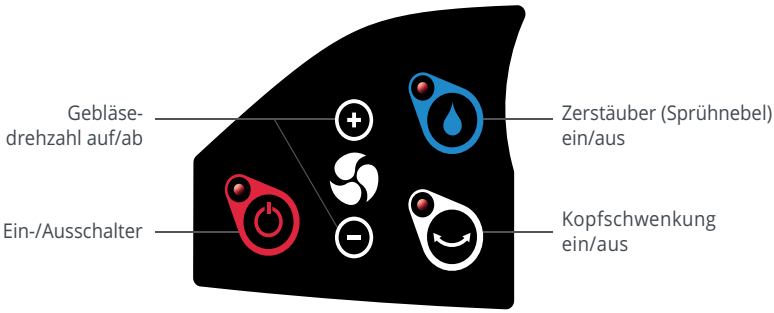

4. Lagerungsansicht:

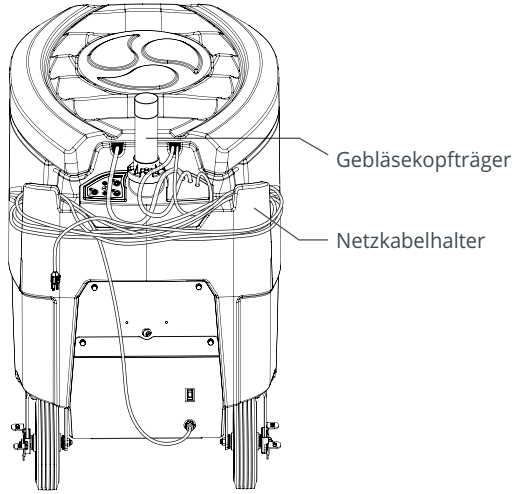

5. Innenansicht des Wassertanks:

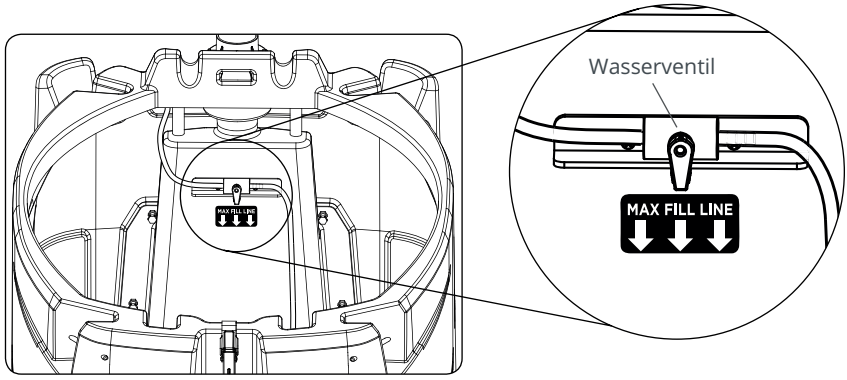

II. EINRICHTEN

1. Montage des Gebläsekopfs:

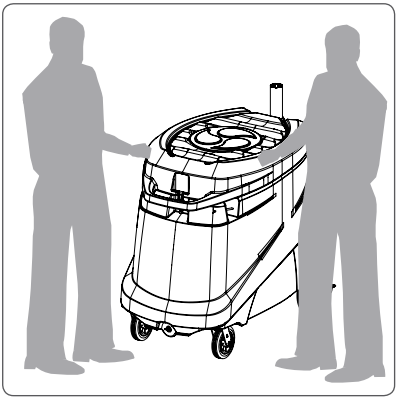

Zum Einrichten ist folgendes erforderlich:

- 2 Personen
- Eine Steckdose (110 oder 220V)
- Wasser zum Befüllen des Tanks

Bitte beachten:

- Den Gebläsekopf nur an den **Handgriffen anheben**.
- Zum Anheben des Kopfs **keinesfalls die Gebläsehaube verwenden**.

Je nach Modell wiegt der Gebläsekopf 39 kg.

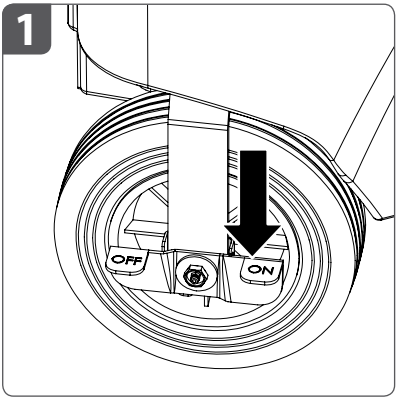

1. Vor der Montage sicherstellen, dass beide **Hinterräder** arretiert sind; hierzu die **Bremsen nach unten in Position ON drücken**.

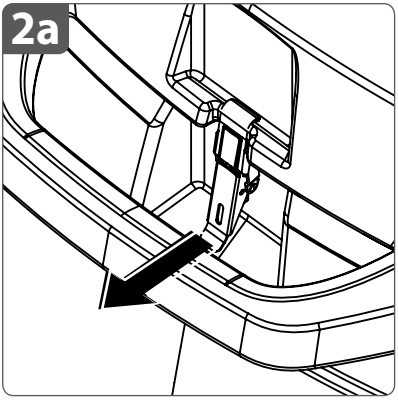

2a. Den **Deckelverschluss** zum Öffnen erst in Richtung des Verschlussunterteils drücken.

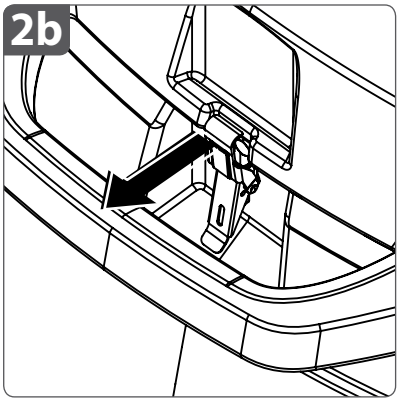

2b. Danach zum vollständigen Öffnen das Oberteil des **Deckelverschlusses** nach vorn und vom Verschluss wegziehen.

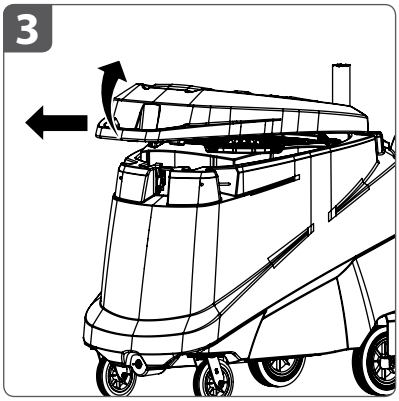

3. Zum Entfernen des **Tankdeckels** den **Transportgriff** erst nach oben heben und dann nach vorn ziehen.

4. Vor dem Anheben des Kopfs nach Bedarf die vier **Gebläsekopfgriffe** aufstellen.

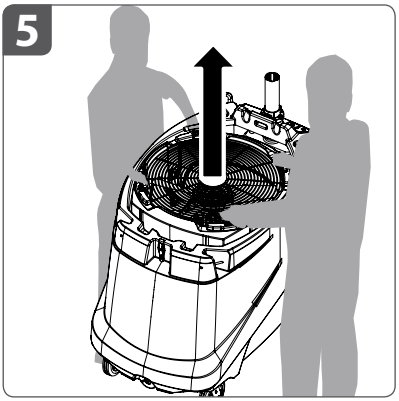

5. Zum Abheben des **Gebläsekopfs** vom **Wassertank** muss jeweils eine der beiden Personen seitlich neben dem Breezer stehen.

Jede Person muss den **Gebläsekopf,** wie dargestellt, an den Gebläsekopfgriffen halten.

Bitte beachten:

- Den **Gebläsekopf nur an den Griffen** anheben.
- Den Gebläsekopf **keinesfalls** über die Gebläsehaube anheben.

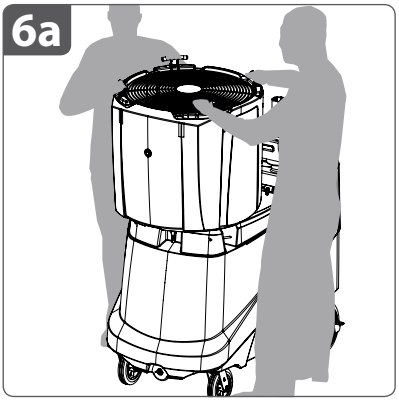

6a. Den **Gebläsekopf** senkrecht in gerader Richtung aus dem **Wassertank** heben.

Den Gebläsekopf, wie dargestellt, auf die **Kante des Wassertanks** gegenüber dem **Gebläsekopfträger** absetzen.

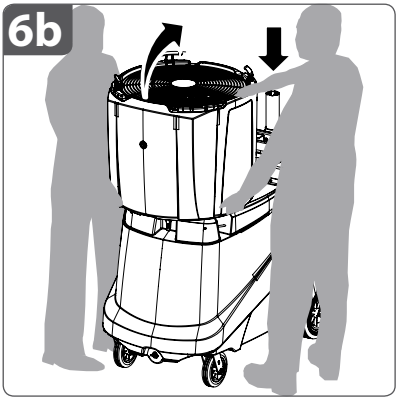

6b. Beide Personen sollten so umgreifen, dass sich, wie dargestellt, jeweils eine Hand auf einem **Gebläsekopfgriff** oder dem schwarzen Außengehäuse und die andere Hand auf der Vorderkante des **Gebläsekopfs** befindet.

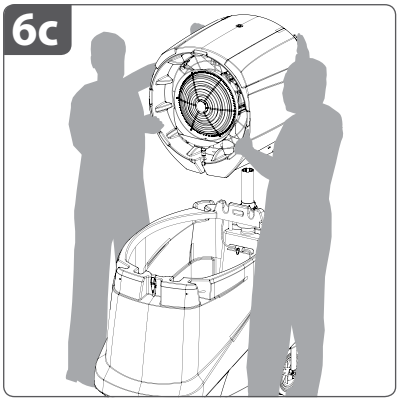

6c. Den Gebläsekopf erneut anheben und mit dem **Gebläsekopfträger ausrichten**. Sobald der **Gebläsekopf** auf dem Träger sitzt, den Gebläsekopf waagerecht drehen, bis er spürbar am **Träger** einrastet.

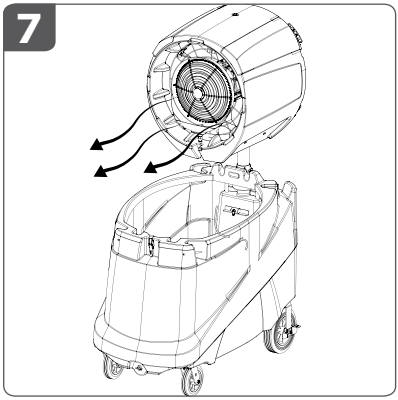

7. Nach der Montage zeigt der **Zerstäuber** (Metallscheibe) zum **Wassertank**; beim Einschalten des Geräts wird Luft über den **Wassertank** geblasen.

2. Einfüllen von Wasser in den Wassertank:

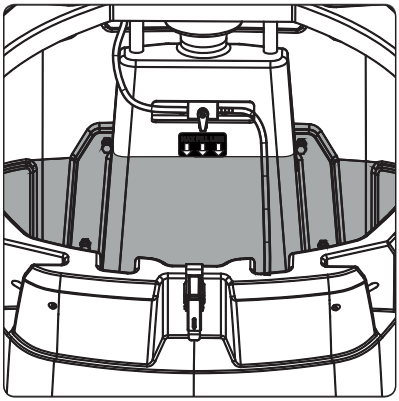

Den **Wassertank,** wie dargestellt, nicht über die **Marke für maximalen Füllstand** hinaus befüllen. Andernfalls kann Wasser aus dem Wassertank austreten, sodass eine Gefahrenstelle um den Power Breezer herum entsteht.

Das **Wasserventil** kann für optimale Leistung entsprechend dem jeweiligen Klima eingestellt werden. Hierzu die Schritte im Abschnitt **Betrieb – Einstellen des Zerstäubungsgrads** in dieser Bedienungsanleitung befolgen.

3. Verlegen der Strom- und Wasserleitungen und Montage des Tankdeckels:

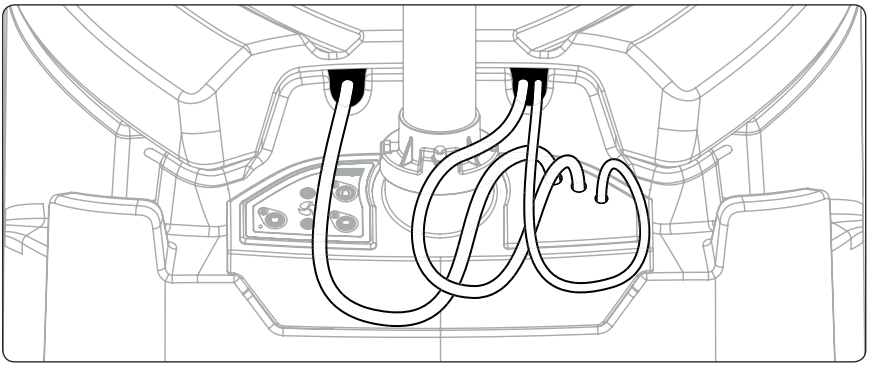

3a. **Gebläsekopf-Netzkabel, Zerstäuber-Ablaufschlauch und Wasserzulaufschlauch**, wie in der vorstehenden Abbildung gezeigt, durch die Öffnungen auf der Rückseite des Wassertanks verlegen.

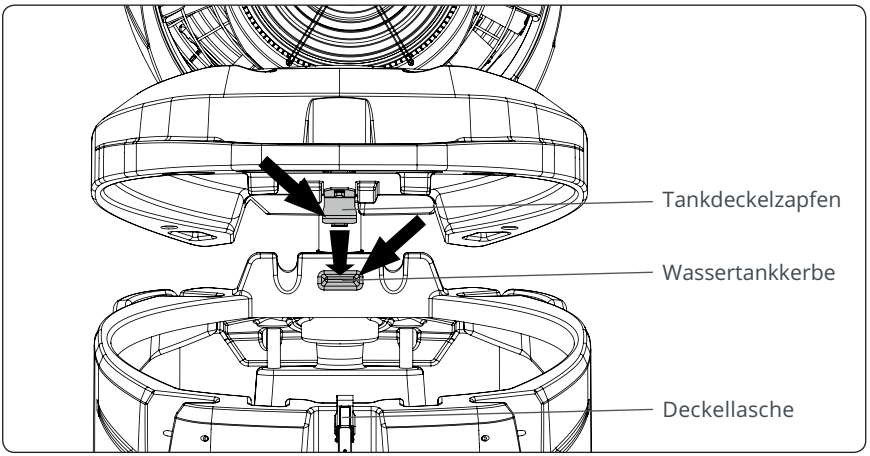

3b. Hinten an der Unterseite des **Tankdeckels** befindet sich die **Tankdeckellasche**.

Die **Deckellasche,** wie in der vorstehenden Abbildung gezeigt, in die entsprechende **Wassertankkerbe** auf der Rückseite des **Wassertanks** schieben.

Das Vorderteil des **Tankdeckels** auf den **Wassertank** ablassen und die **Deckellasche** wieder verriegeln.

III. BETRIEB

1. Bedienfeld – Tasten:

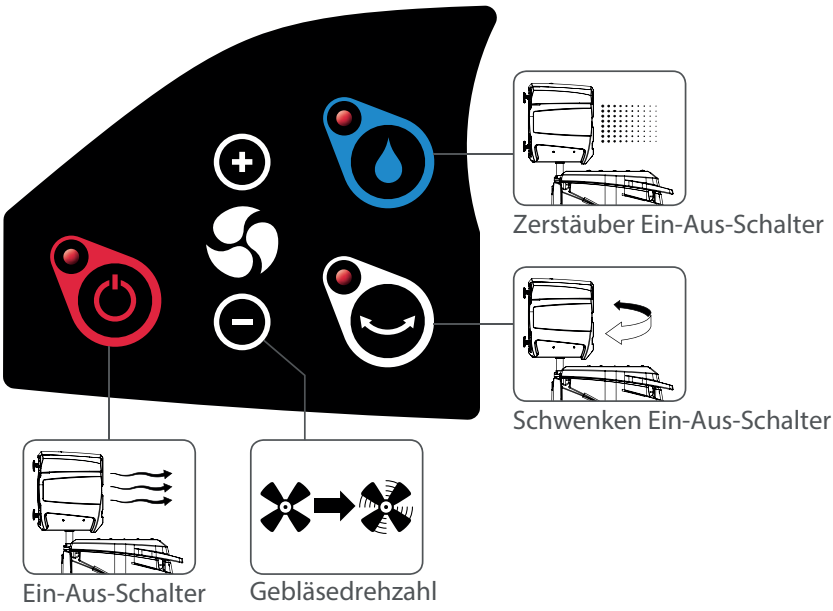

2. Einschalten des Geräts:

2a. **Ein-Aus-Schalter** drücken und **eine Sekunde lang gedrückt halten**. Die **LED-Anzeige der Taste** leuchtet auf, und die Gebläseflügel drehen sich langsam, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

2b. Die **Gebläsedrehzahltaste** drücken, um die **Gebläsedrehzahl** zu erhöhen. Die Gebläsedrehzahl durch Drücken der Taste oder einstellen.

2c. Die **Schwenktaste** einmal drücken, um die **Schwenkfunktion** zu aktivieren.

2d. Die **Zerstäubertaste** einmal drücken, um die **Zerstäuberfunktion** zu aktivieren.

3. Einstellen des Zerstäubungsgrads:

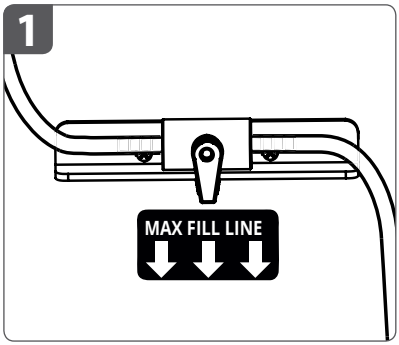

1a. Falls das Gerät noch nicht eingeschaltet ist, den **Ein-Aus-Schalter** drücken und eine Sekunde lang gedrückt halten.

1b. Die **Gebläsedrehzahl** auf die gewünschte Stufe einstellen.

1c. Das **Wasserventil** ausfindig machen. Das Wasserventil befindet sich hinten im Wassertank.

1d. Bei geschlossenem **Wasserventil** (6-Uhr-Stellung, siehe Abbildung) beginnen.

1e. Die Zerstäuberfunktion durch einmaliges Drücken der **Zerstäubertaste** einschalten.

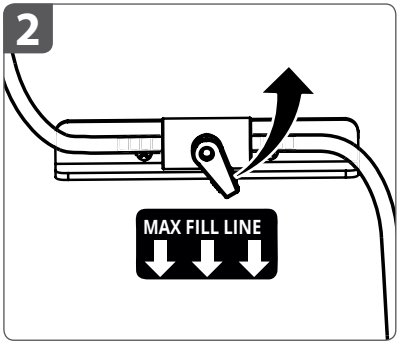

2a. Das **Wasserventil** ein wenig öffnen und die Reichweite des Wassernebels überprüfen.

Die Zerstäubung startet mit einer leichten Verzögerung.

2b. Ist in einem Abstand von 2 Metern ein starker Sprühnebel spürbar, ist der Zerstäubungsgrad zu hoch.

Zur Verringerung des Sprühnebels den Hebel des **Wasserventils** wieder zurück in Richtung 6-Uhr-Stellung bringen.

Die optimalen Zerstäubungseinstellungen lassen sich anhand persönlicher Vorlieben ermitteln.

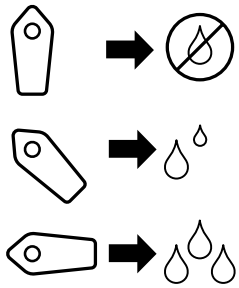

IV. FEHLERBEHEBUNG

Zunächst sicherstellen, dass alle Schritte zum Einrichten korrekt ausgeführt wurden.

Das überschüssige Wasser aus dem Zerstäuber läuft nicht korrekt ab:

- Den Ablaufschlauch so verlegen, dass die Schlauchkrümmung nach unten in den Tank geneigt ist. Der Ablaufschlauch darf weder zu stark abgewinkelt sein, noch zu stark durchhängen, da sich andernfalls Wasser im Schlauch stauen kann, Außerdem sicherstellen, dass der Wasserzulaufschlauch nicht unterhalb der Wasserlinie eingetaucht ist.

Die Zerstäuberscheibe dreht sich, wird aber nicht mit Wasser versorgt:

- Zunächst prüfen, ob die Wasserpumpe sauber ist und läuft.
- Fließt kein Wasser, den Anschluss überprüfen; hierzu den Wassereinlassschlauch vom Anschluss an der Stirnseite des Gebläsekopfs abbauen. Prüfen, ob an diesem Ende Wasser fließt; ist dies nicht der Fall, prüfen, ob der Schlauch verstopft ist.
- Fließt Wasser, aber wird kein Wasser gepumpt, liegt eine mechanische Störung vor. Folgendes überprüfen:
  - Prüfen, ob das Wasserventil geöffnet ist.
  - Prüfen, ob der Schlauch an der Pumpe angeschlossen ist.
  - Prüfen, ob die Pumpe sauber ist und läuft.

Das Gerät schaltet sich ab:

- Wenn der Power Breezer sich abschaltet, das Gerät vom Stromnetz trennen. 20 Sekunden warten, das Netzkabel wieder anschließen und das Gerät wieder einschalten.

Das Gerät lässt sich nicht rollen:

- Prüfen, ob die Hinterradbremsen gelöst sind.

Das Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet, aber die LED-Anzeige leuchtet nicht:

- Möglicherweise wurde die Dimmerfunktion der LED-Anzeige aktiviert. In diesem Fall muss die Helligkeit der LED-Anzeige erhöht werden.

V. WARTUNG DES GERÄTS

Für optimale Leistung und Lebensdauer des Breezers empfehlen wir, die nachstehenden Wartungsarbeiten alle **30 Tage und vor Einlagerung des Geräts für längere Zeit durchzuführen**.

1. Wartung des Wassertanks:

- Der Power Breezer ist leicht zu reinigen.
- Einmal wöchentlich den Tank entleeren und über Nacht trocknen lassen.
- Hat sich im Tank ein Biofilm gebildet, dann sollte der Tank entleert werden. Zum Reinigen des Tanks können auch einige Tropfen Flüssigseife in Wasser aufgelöst werden; anschließend kann die Tankinnenseite mit einer Bürste und der Seifenlösung gereinigt werden. Den Tank mit einem Schlauch abspritzen, danach den Ablauf unten am Gerät öffnen und den Deckel offen lassen, damit das Gerät über Nacht trocknen kann.

2. Wartung des Gebläsekopfs und des Motors:

- Hat sich Staub oder Schmutz auf dem Kopf des Geräts angesammelt, das Gerät mit einem Schlauch reinigen.
- Von der Vorderseite des Gebläsekopfs ausspritzen. Das Gerät mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Wasser nicht direkt in die Entlüftung spritzen.

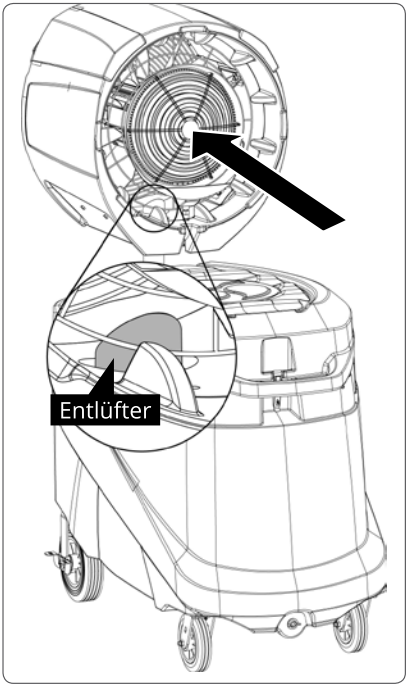

NOTES

Certificate of Conformance

Power Breezer (aka "Breezer") certifies that the material furnished on this order is in accordance with the applicable requirements. Breezer further certifies that the supplies and/or services are of the quality specified and conform in all respects with the contract requirements, including technical orders, specifications, drawings, preservation, packaging, packing, marking requirements, regulatory guidance, and physical item identification (part number) and are in the quantity shown on this order.
The person signing this form has first-hand knowledge and/or supporting documentation available that affirms that the material listed above is conforming in all respects.

This certificate of conformance covers the following model numbers:				
PB20-B-01-B PB20-A-03-B PB20-C-00-B				

Intertek
4010477

CE

Ofir Baharav	President
Affirmed By	Title
	May 1, 2019
Signature	Date

Delta-Temp België
Lange Ambachtstraat 13
9860 Oosterzele

0800 25 25 6
www.delta-temp.be
info@delta-temp.com

Delta-Temp Nederland
Rivium Boulevard 301-320
2909 Capelle aan den IJssel

010 799 53 90
www.delta-temp.nl
info-nl@delta-temp.com

Delta-Temp Deutschland
Carl-Still-Str. 19
45659 Recklinghausen

0800 40 48 120
www.delta-temp.de
info@delta-temp.de

DELTA Temp